




Tecnología
a su servicio

Manual de Instrucciones



Calefacción a Gas

RINA
7 PLUS

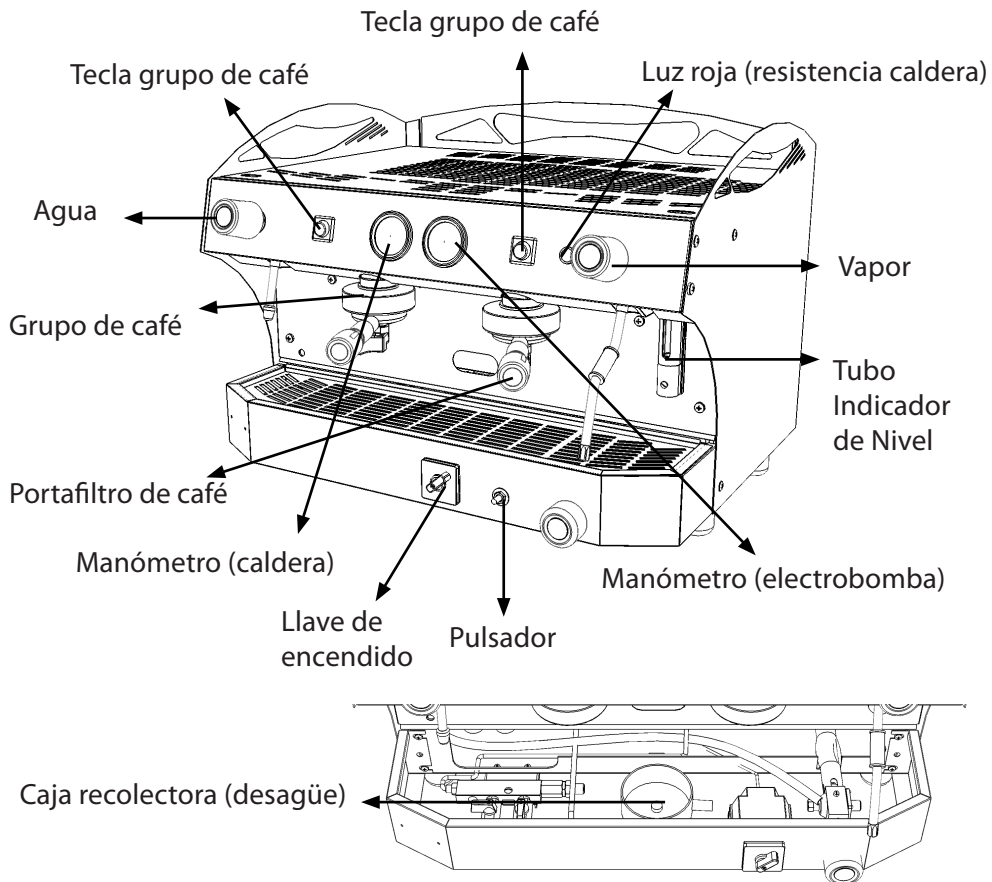

110 v / 50-60Hz
220 v / 50/60Hz

RINA

1. Conectar la máquina a la red de agua corriente (también se puede conectar a una garrafa o bidón de agua).

2. Conectar la caja de desagüe con la manguera PVC cristal al tubo de desagüe o, en caso de no poseerlo, a una garrafa o bidón vacío.

3. Conectar la máquina el gas a la toma de la misma (robinete). Conectar la máquina al toma corriente y encender la llave de Punto 1 (encendido). Comenzará a entrar agua a la caldera hasta alcanzar su nivel (3/4 del tubo indicador).


Poniendo la llave de gas al máximo, apretar el botón pulsador, encender el quemador, esperar unos segundos hasta que, soltando el pulsador, quede encendida.

Esperar a que caliente la máquina, entonces el manómetro llegará aproximadamente a 1 bar, situación que indica que el equipo está en condiciones de operar. La llama subirá cada vez que la máquina requiera recuperar temperatura.

4. Una vez cumplido todo lo anterior, se podrá hacer café. Dejar correr agua con el portafiltro colocado para que tome temperatura apretando la tecla del grupo.

Cargar el portafiltro de café molido, observando que la capacidad del mismo este completa y luego prensarlo en el Prensa Café del molino. Si el molido del mismo es correcto, el café saldrá en forma cremosa y llenará el o los pocillos en aproximadamente, 30 segundos. Si no es así, corregir la molienda (ver indicaciones de molino).

Nota: El manómetro de elctrobomba subirá hasta, aproximadamente, 9 bar cada vez que se haga café.

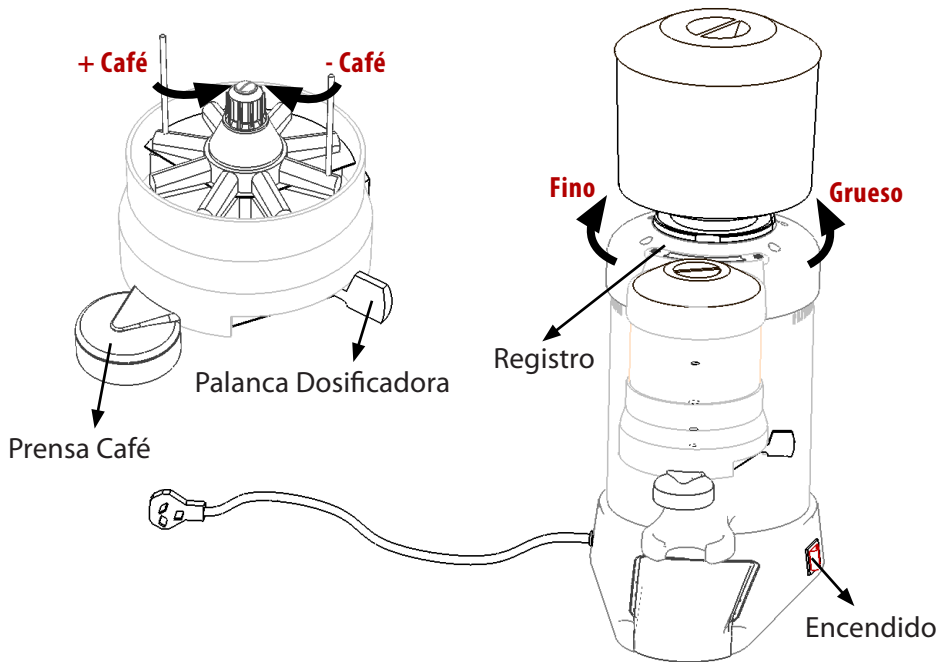

Regulado de Molino

Para regular el molido de café gire el registro.

Enroscando el registro - **molido más fino**

Desenroscando el registro - **molido más grueso.**

Atención:

- 1) Si el café sale muy despacio el molido está muy fino.
- 2) Si el café sale muy rapido el molido está muy grueso.



Concordia 1178/86 (C1487DIX)
Cuidad Autonoma de Buenos Aires
Tel. (54 11) 46710852 (rotativas) Fax. (5411) 636 1072
e-mail: rilo@dd.com.ar
www.rilo.com.ar